


接続ケーブル

EMOTO FX シリーズ

8PIN DIN コネクター



5PIN DIN コネクター



Fun-232 側

コントローラー外部端子側

ピン No.	信号名	接続	ピン No.	機能
1	EL_DET	接続		
2	RIGHT		2	RIGHT 回転制御
3	UP			
4	LEFT		5	LEFT 回転制御
5	DOWN			
6	AZ_DET		1	水平角度検出
7	SPEED			
8	GND		シールド	アース

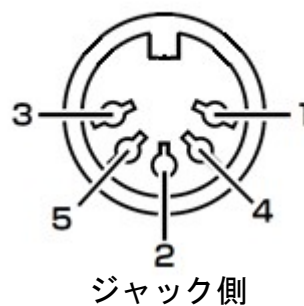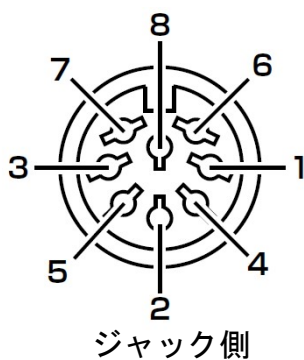

※Fun-232 側のピン No. 1, 3, 5, 7 は未接続。

コントローラー外部端子側のピン No. 3, 4 は未接続。

シールドはコネクターの金属部分にハンダ付けする。