


スイブル・スィーパー

SWIVEL SWEEPER

【取扱説明書】

**Swivel
Sweeper**

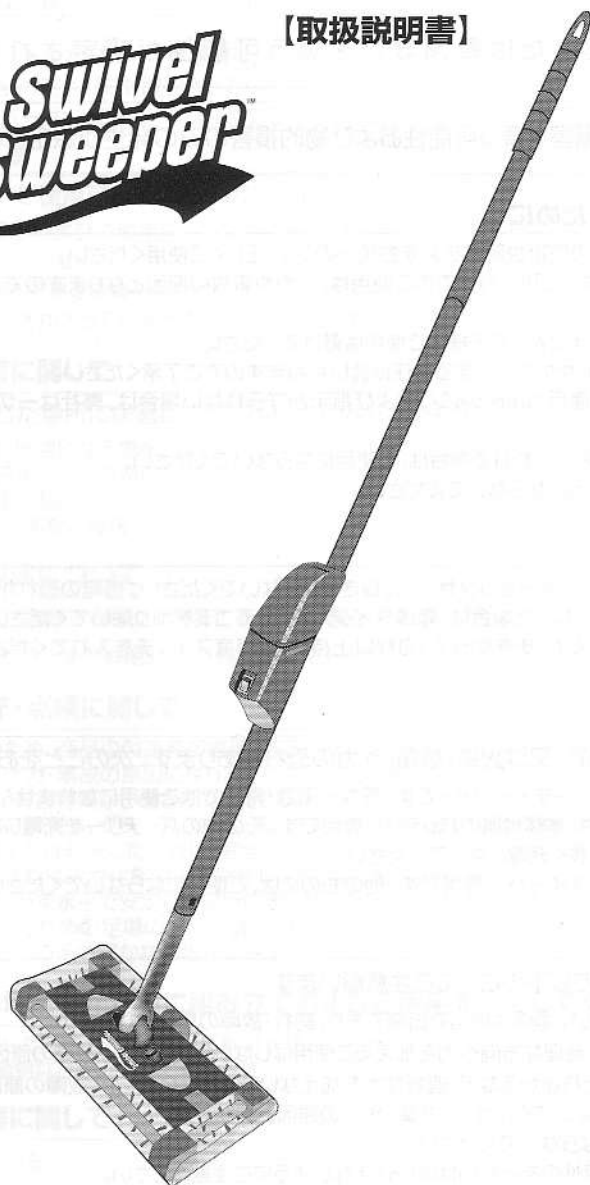

「スイブル・スィーパー」をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、必ず正しい方法で使用してください。


**SHOP
JAPAN**

平成17年10月発行
【初版】

各部のなまえ

スイブル・スイーパーには、以下の付属品が同梱されています。

パックを開けられたら、付属品がすべて揃っているかどうか確認願います。

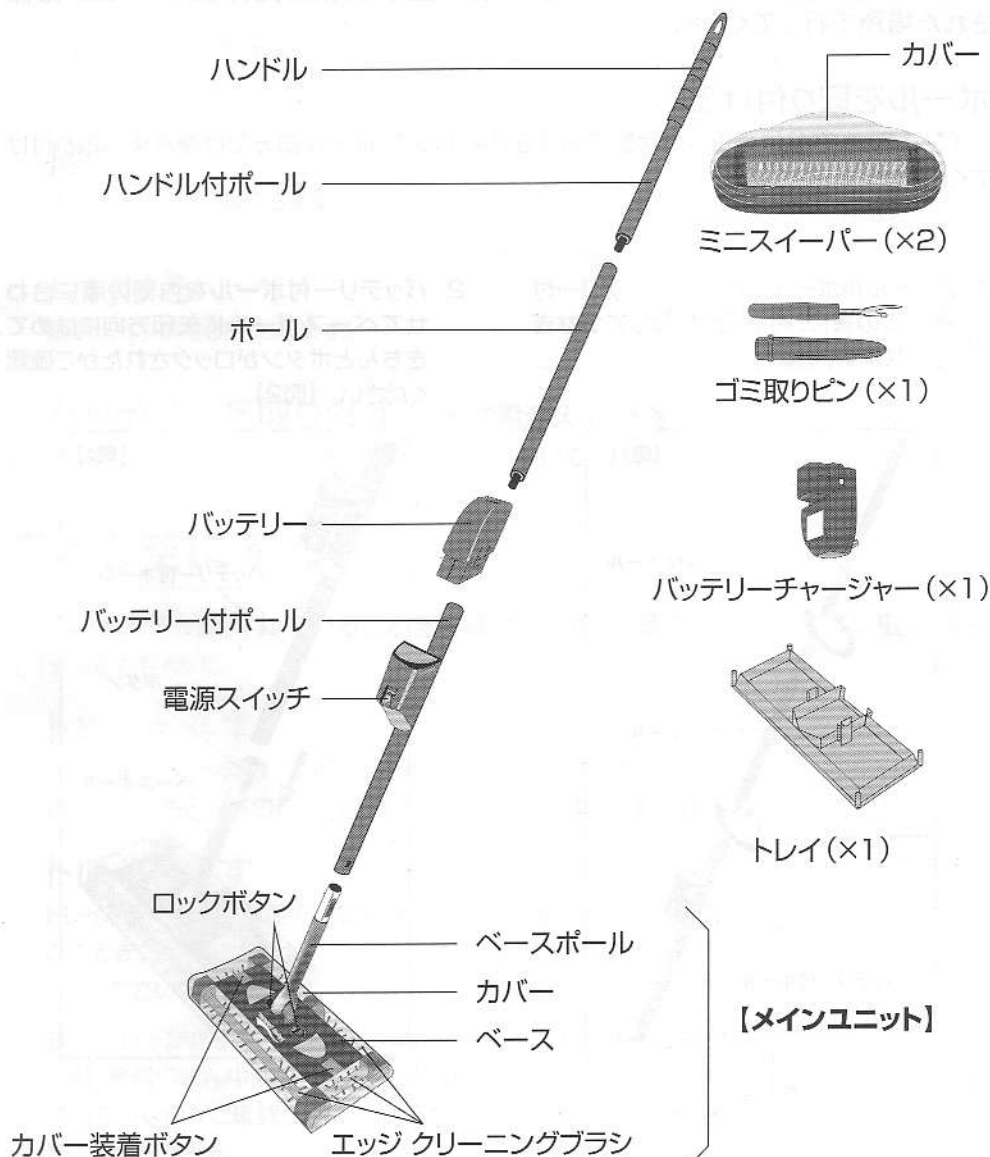

組み立て方



スイブル・スイーパーは、素早くカンタンに組み立てられます。

下記の手順に従って組み立ててください。組み立ての際は、十分なスペースが確保された場所で行ってください。

ポールを取り付ける

メインユニット部分は装着した状態で届けられますので、ポール部分だけを本体へ取り付けてください。

1. ハンドル付ポール、ポール、バッテリー付ポールの順に、時計回りに回してつなぎ合わせます。【図1】
2. バッテリー付ポールを内側の溝に合わせてベースボールに矢印方向にはめて、きちんとボタンがロックされたかご確認ください。【図2】

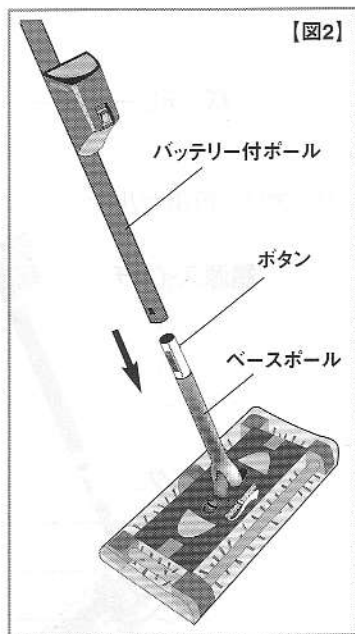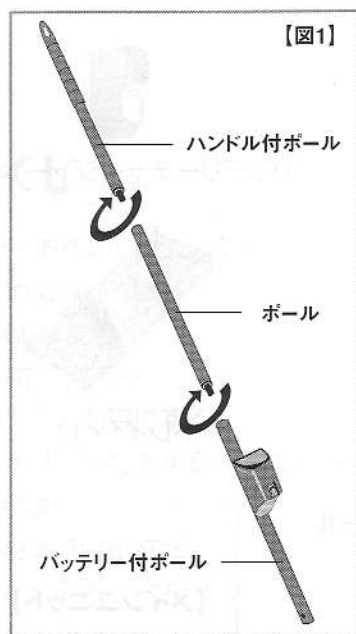

使う

ご使用前にバッテリー付ポールの電源スイッチが入っていないことをご確認ください。
また、トレイが空になっていることもあわせてご確認ください。

バッテリーを取り付ける（※必ず電源スイッチを切って行ってください。）


そのままバッテリー付ポールに取り付けてください。【図3】

掃除する

電源スイッチをONにします。

片付ける

電源スイッチをOFFにします。

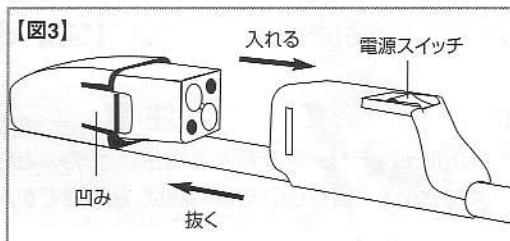

バッテリーを取り外す（※必ず電源スイッチを切って行ってください。）


バッテリーの横にある凹みを押しながら、引き抜いてください。【図3】

ゴミを空にする

必ずバッテリーが外れていることをご確認ください。床の上など、平らな広い場所で行ってください。

トレイを外す


メインユニットの両ロックボタンを片手で同時につまみながら、ポールごともう一方の手で引き抜くようにして外します。【図4】

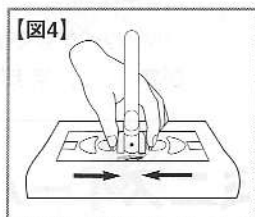

トレイを戻す

トレイを床など水平な場所に置き、メインユニットをはめます。【図5】
このとき、メインユニットのロゴマークとピーク部分は同じ向きにしてください。

もし、トレイがきちんとはまらない場合は、メインユニットのモーター部（裏側のまん中部分）にクリップやホチキスの芯など金属片が付いていないかご確認ください。ゴミがからまったままでは、トレイをはめ込めません。

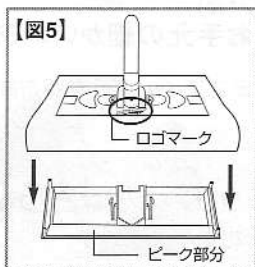


バッテリーを充電する

※充電時間は8時間です。

バッテリーをバッテリーチャージャーに差し込みます。【図6】
 バッテリーチャージャーをコンセントに差し込みます。
 赤いランプが点くことをご確認ください。バッテリーを充電
 しています。
 充電が終わったら、バッテリーの横にある凹みを押しながら、
 バッテリーを引き抜いてください。【図6】

⚠ 注意

最初にバッテリーを充電する場合は、少なくとも8時間は行って
 ください。次回からの充電時間は、8時間です。

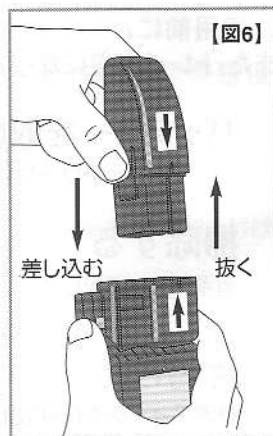

バッテリーの寿命を延ばすには

- ・バッテリーは、使い切ってから充電してください。こまめに充電すると、使用時間が短くなります。
- ・充電時間を守ってください。24時間を超える充電は絶対にしないでください。
- ・ブラシに付いたゴミは、こまめに取り除いてください。
- ・バッテリーには寿命があります。使用時間が初めの半分以上になった場合は、新しいバッテリーにご交換ください。
- ・バッテリーがなくなったら、本体のスイッチを切り、早めに充電してください。バッテリーがなくなったまま放置すると、バッテリー自体故障する場合があります。


ミニスイーパーを使う

お手元の細かいゴミをサッと取り除きたいときに便利です。

ミニスイーパーを両方向に動かしてください。【図7】

⚠ 注意

フローリングなど、つるつるした摩擦のほとんどない表面
 には不向きです。

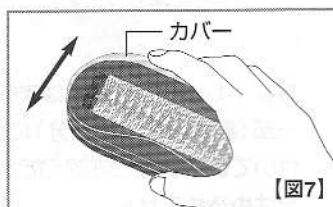

お手入れ

お掃除が終わりましたら、お手入れをするようにしてください。

特に、4つのブラシに巻きついていてる髪の毛や糸など細かいゴミはいつも取り除くようにしてください。


【メインユニット】

エッジクリーニングブラシをキレイにする


カバーを外す

電源スイッチがOFFになっているかご確認ください。

左右のカバー装着ボタンを同時にスライドさせて【図8】、カバーを外してください。【図9】

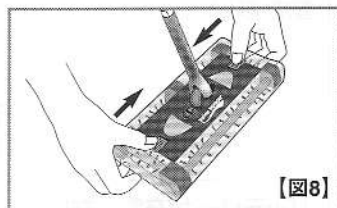


【図8】

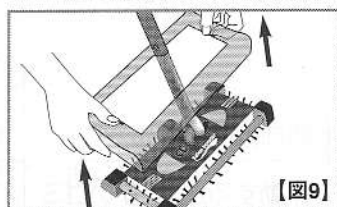

【図9】

ゴミ取りピンでキレイにする


ゴミ取りピンで、エッジ クリーニングブラシに絡まったゴミを取り除きます。エッジ クリーニングブラシのシャフトに沿ってゴミを取り除いてください。【図10】

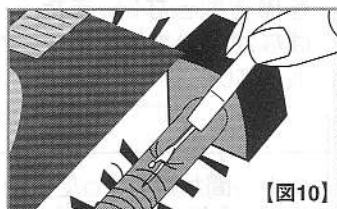

【図10】

カバーを戻す

カバーをメインユニットの元の位置にはめ込みます。このとき、カバー装着ボタンがロックされたかご確認ください。【図11】

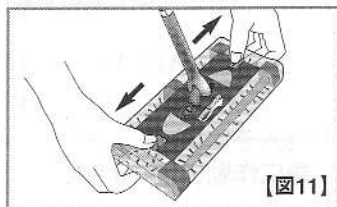

【図11】

カバーをキレイにする


乾いた布、または固く絞った布をご用意ください。メインユニットなどが、汚れた場合に使用します。

水を直接かけたり、液体クリーナー、または研磨剤などので使用はやめてください。

【ミニスイーパー】

ゴミ取りピンでお手入れしてください。

カバーを外して、中のゴミを捨ててから、ゴミ取りピンで回転ブラシに絡まったゴミを取り除きます。【図12】

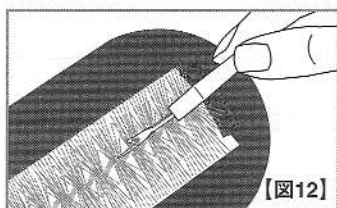

【図12】

こんなとき、困ったら

症状	原因	解決法
ウィーンと音はするが、動かない	・充電が十分ではない ・バッテリー付ポールがしっかり取り付いていない ・エッジ クリーニングブラシ部分に繊維などが絡み付いている	・バッテリーを充電する ・ポールをベースポールにしっかり取り付ける ・ゴミ取りピンで掃除する (P.9「お手入れ」を参照)
バッテリーが充電しない	バッテリーがバッテリーチャージャーにきちんとはまっていなかった	バッテリーチャージャーにロックされたことを確認して、充電を始めたときに赤いランプが点いたことを確認する
作動するが、細かいゴミを掃き取らない、またはなかなかゴミを掃き取らない	・トレイがいっぱいになっている ・エッジ クリーニングブラシ部分が繊維などで絡まって、十分掃き取らない	・トレイを空にする ・ゴミ取りピンで掃除する (P.9「お手入れ」を参照)
使用時間が短くなった	・使用時間が初期の半分ぐらいになって、バッテリーの寿命になった ・ブラシ部分にゴミが絡まっている	・新しいバッテリーに交換してください ・絡まっているゴミを取り除いてください
急に作動しなくなった	ブラシ部がロックしたり、モーターに負荷がかかりすぎた	スイッチを切り、ロックした原因を取り除いてから、10秒待ってスイッチを入れる

Q&A

Q 1回の充電でバッテリーはどのくらい持ちますか？

A フル充電で、カーペットでご使用の場合、約30分です。フローリングでご使用の場合は、約45分です。（バッテリーが新品の場合）

Q バッテリーは何回も使用できますか？

A リチャージ式なので、充電してご使用いただけます。

Q バッテリーの寿命は、どのくらいですか？

A 使用方法にもよりますが、充電約300回分になります。1回の充電での使用時間が初めの半分ぐらいになりましたら、新しいバッテリーとご交換ください。

Q バッテリーは、どこで手に入りますか？

A 巻末の弊社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

Q たびたび、ブラシがロックして動作しなくなりますか？

A 毛あしの長いじゅうたんではご使用になれません。また、ゴミが絡んだままでは、モーターに負荷がかかって止まります。ブラシのゴミを取り除いてください。一度停止した場合はスイッチを切って、10秒以上待って、再度スイッチを入れてください。

アフターサービス

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、巻末の修理受付センターまでお問い合わせください。

Get it at Shop Japan!



TVショッピングはエンターテインメントだ!

お問い合わせ 「スィブル・スィーパー」についてのご質問は下記の「カスタマーサービスセンター」までお問い合わせください。

ショップジャパン カスタマーサービスセンター (お客様相談室)

おかけ間違いのないようナンバーをご確認ください。

☎ 0120-096-013

携帯電話からでも
ご利用いただけます。

受付時間

午前9時～午後6時(土、日を除く)

修理については【修理受付センター ☎ 0120-936-002】までお電話ください。



■原産国/中国 ■材質/本体:アルミ、ABS・AS樹脂など

Get it at ...

ショップジャパン

<http://www.shopjapan.co.jp>

(株式会社オークローンマーケティング)

愛知県名古屋市中区丸の内3-17-6

ナカトウ丸の内ビル7F



社団法人
日本通信販売協会会員

包材の材質



内袋
緩衝材



ダンボール



Ni-MH

ニッケル水素電池は、リサイクルできます。不要になったニッケル水素電池は、金属部にゼロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

NSH170711T1